

衛星電話発信方法

※イリジウム®は アクセス番号 8816

スラヤ®は アクセス番号 88216

でかけ方は同じになります。

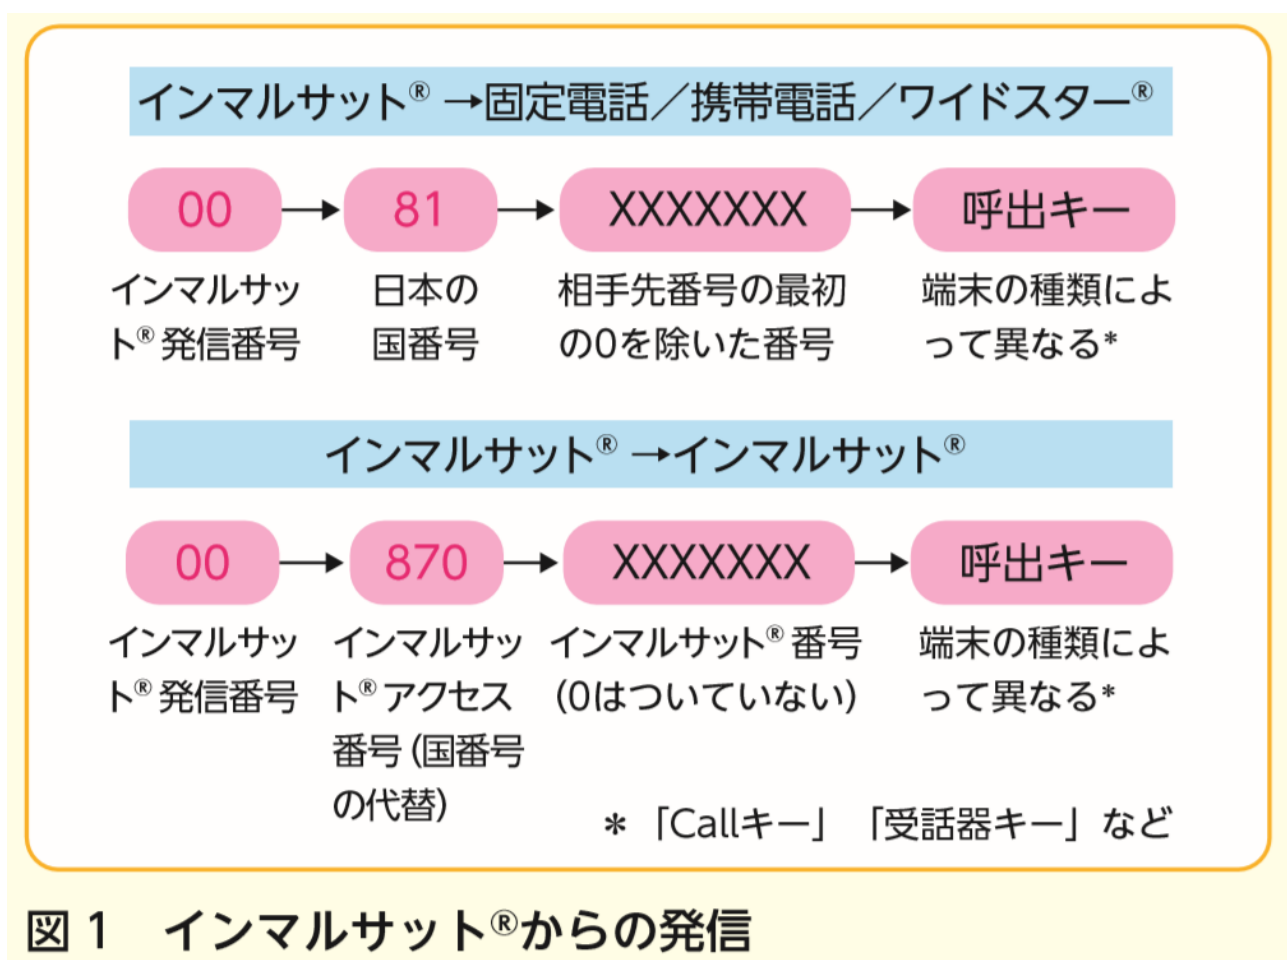


図 1 インマルサット®からの発信

携帯電話 (NTTドコモ/SoftBank) →インマルサット®



携帯電話 (au) →インマルサット®



図 2 インマルサット®への発信 (携帯電話から/事前手続き不要)

ワイドスター® → インマルサット® (事前手続き不要)

*NTTドコモ [WORLD CALL] サービス利用. 申し込み手続き不要

009130 → 010 → 870 → XXXXXXXX

事業者
識別番号

国際電話
認識番号

インマルサット®
アクセス
番号

相手先インマルサット®
番号

携帯電話/ワイドスター® → インマルサット® (事前手続き必要)

*事業者識別番号は各電気通信事業者の海外通話用番号 (KDDI: 001, NTTコミュニケーションズ: 0033, ソフトバンクテレコム: 0061など). 携帯電話/ワイドスター®での利用には事前申し込み手続きが必要

00XX → 010 → 870 → XXXXXXXX

事業者
識別番号


国際電話
認識番号

インマルサット®
アクセス
番号


相手先インマルサット®
番号

図3 インマルサット®への発信 (ワイドスター® から)


固定電話 (マイライン・マイラインプラスの国際区分登録済み)
→インマルサット®

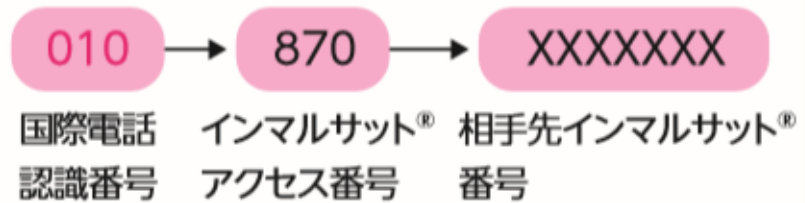

固定電話 (マイライン・マイラインプラスの国際区分登録なし)
→インマルサット®

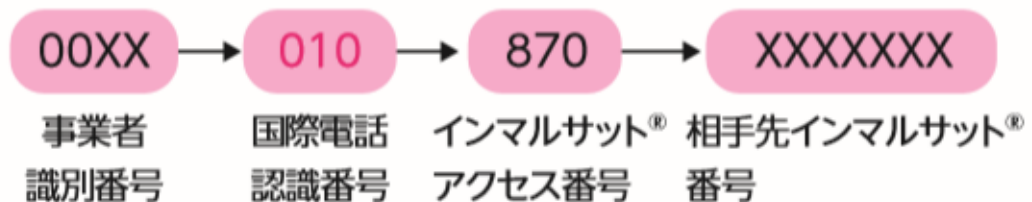

固定電話 (マイライン・マイラインプラスの国際区分登録解除)
→インマルサット®

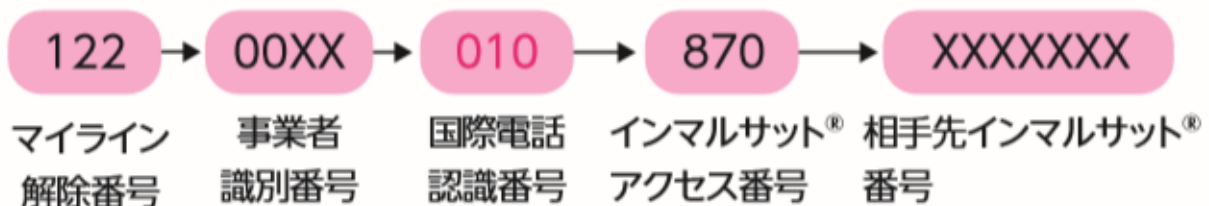

- *マイライン・マイラインプラスはNTT東日本・NTT西日本に登録する電話会社選択サービス
- *事業者識別番号は、固定電話からは事前の申し込み手続き不要で利用可能な国際電話サービス

図 4 インマルサット®への発信 (固定電話から/事前手続き不要)

使用方法

ワイドスター®

南方に障害物がない場所に本体を設置する。電源を入れアンテナの仰角を約 45° 方角を南にセットする。本体の受信レベルメーターが高値を示す位置に、アンテナ方角と仰角を微調整する。これで通話が可能な状態となる。

※室外アンテナ使用時

南西方向（方位角 197.4° 仰角 44.9° 山形県の目安）向いているか確認し設置してください。

インマルサット®

南の空が開けている場所を選ぶ。電源を入れると『衛星を検索しています』が表示され、ネットワークが自動検索される。『サービス準備完了』と表示後『Inmarsat』が表示される。これで通話が可能な状態となる。

※室外アンテナ使用時

アンテナより南の空に に障害物（山・建造物など）がない場所を選んで設置してください。

イリジウム®

空が開けている場所 に出、アンテナを空へ向けてまっすぐ 伸ばす。電源を入れると画面に『ネットワーク検索中』、画面左上の信号（アンテナ）の 強さが表示されるのを待つ。イリジウム端末が衛星からの電波を捕捉すると 『登録済み』と表示される。 これで通話が可能な状態となる。

※室外アンテナ使用時

アンテナより上（仰角 8.2 度）に障害物（山・建造物など）がない場所を選んで設置してください。

スラヤ®

南西方向、仰角 25° ～60° アンテナを向ける。電源を入れアンテナバーが立っていることを確認。画面に『Thuraya Japan』と表示される。これで通話が可能な状態となる。

※室外アンテナ使用時

南西方向、仰角 25° ～60° に障害物（山・建造物など）がない場所を選んで設置してください。